



SVEA SoundPanel Dobbelthøjde Tjekliste



- Dan dig et overblik over vindforholdene på montagepladsen. Vil systemet være ekstra udsat for vindbelastning, eksempelvis på grund af åben terræntype, kystnær montage, montage på bro etc.
- Kontroller omhyggeligt i forhold til væltegrænserne for den valgte produktkonfiguration i denne brugsanvisning.
- Monter aldrig paneler i dobbelthøjde uden afstivning.
- Tænk på, at vindtrykket, som påvirker systemet, øges kvadratisk med vindhastigheden.
- Kontrollér, at underlaget er plant og stabilt. Hvis underlaget hælder, mindskes også væltegrænsen for systemet.
- Vær opmærksom på beskadigede komponenter, brug kun kontrollerede materialer.
- Stram skruerne grundigt.
- Sørg for, at alle barrierer er sammenkoblet.
- Brug kun værktøj, der er beregnet til opgaven.

Denne montagebeskrivelse er et supplement til SVEA SoundGuard produktblad. Sørg for, at alle krav, der stilles i dette dokument, er opfyldt ved montage af paneler i dobbelthøjde.




Monter aldrig paneler i dobbelthøjde uden afstivning, da disse risikerer at vælte med meget lav belastning.


Ydermål / Vindbegrænsning

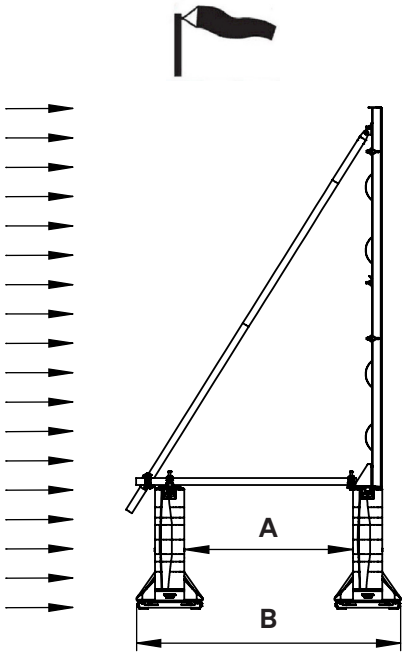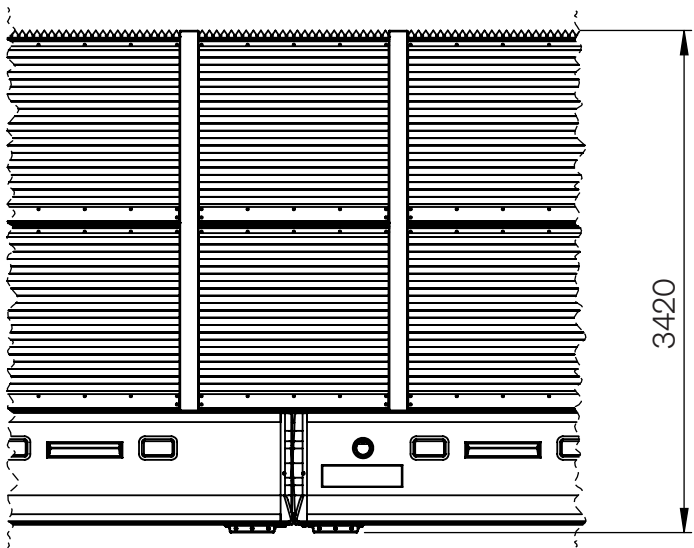

Vindhastighed ved væltning	A	B
20 m/s	0,35 m	1,0 m
22 m/s	0,55 m	1,2 m
24 m/s	0,75 m	1,4 m
25 m/s	0,95 m	1,6 m
27 m/s	1,15 m	1,8 m


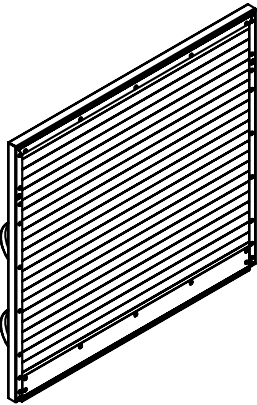


1 × 949105

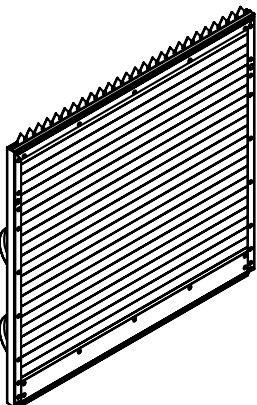


1 × 949107


Ydermål / Vindbegrænsning

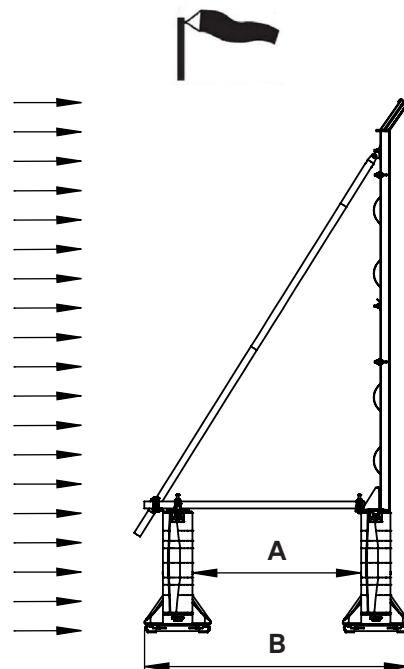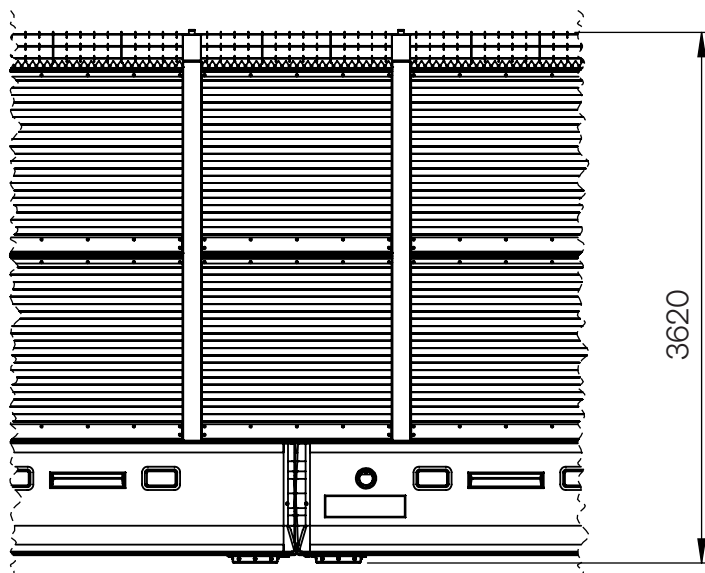


Vindhastighed ved væltning	A	B
20 m/s	0,35 m	1,0 m
22 m/s	0,55 m	1,2 m
24 m/s	0,75 m	1,4 m
25 m/s	0,95 m	1,6 m
27 m/s	1,15 m	1,8 m

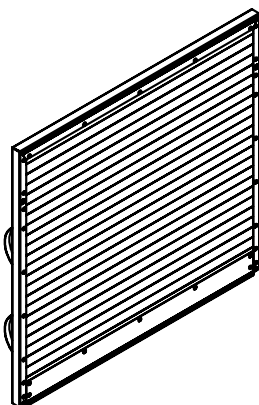

1 × 949105


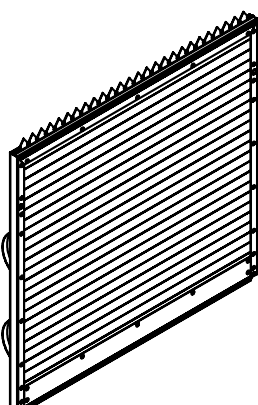


1 × 949107

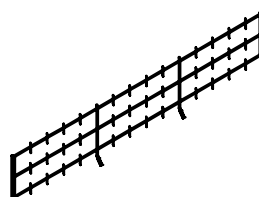


1 × 949112


Ydermål / Vindbegrænsning

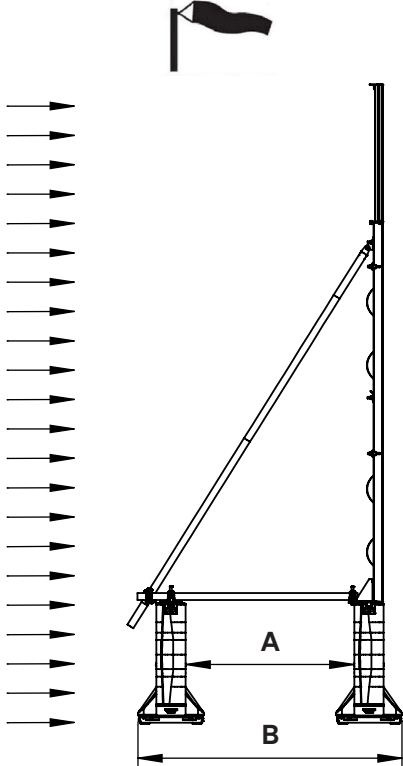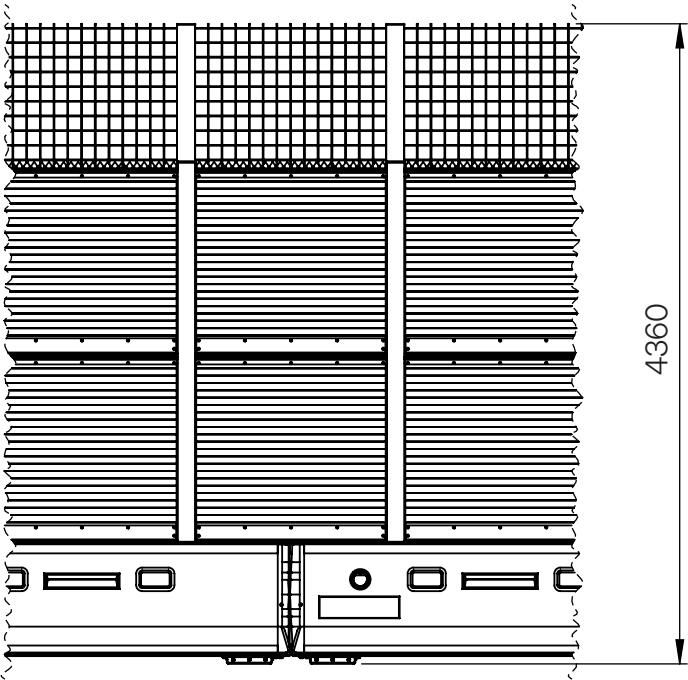


Vindhastighed ved væltning	A	B
19 m/s	0,35 m	1,0 m
21 m/s	0,55 m	1,2 m
22 m/s	0,75 m	1,4 m
24 m/s	0,95 m	1,6 m
26 m/s	1,15 m	1,8 m

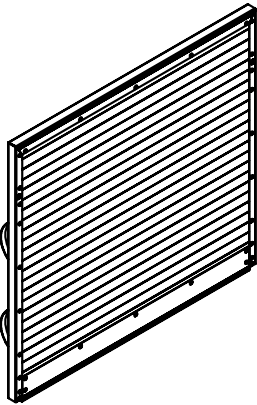

1 × 949105


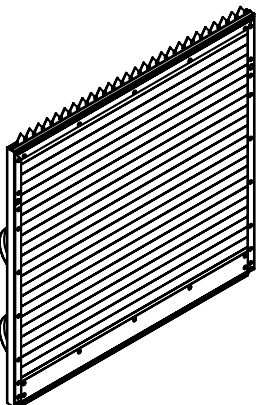


1 × 949107

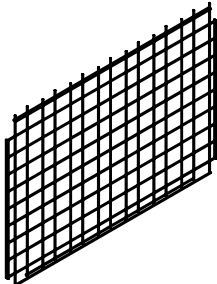


1 × 949113


Ydermål / Vindbegrænsning

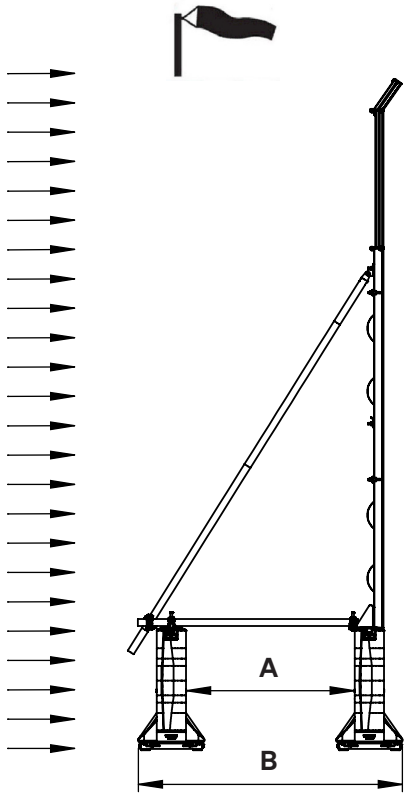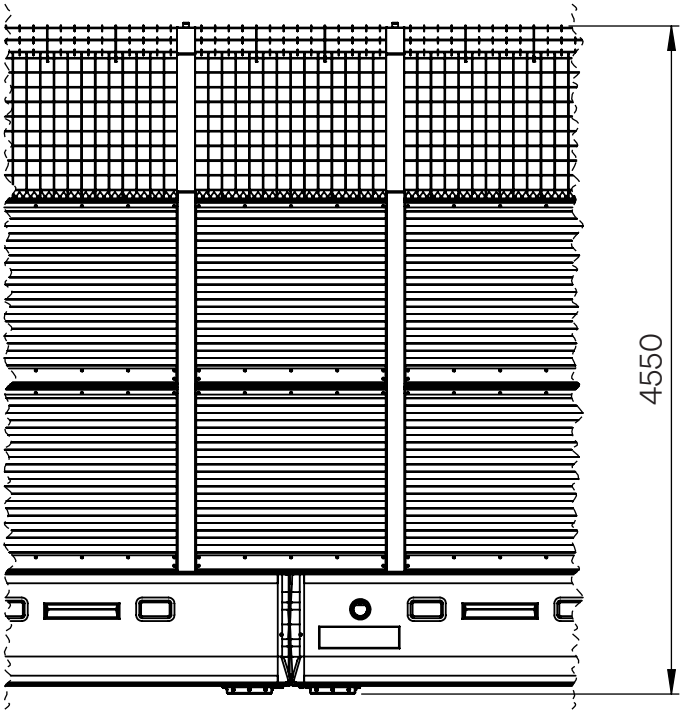


Vindhastighed ved væltning	A	B
19 m/s	0,35 m	1,0 m
21 m/s	0,55 m	1,2 m
22 m/s	0,75 m	1,4 m
24 m/s	0,95 m	1,6 m
26 m/s	1,15 m	1,8 m

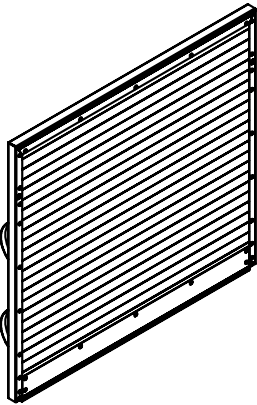


1 × 949105

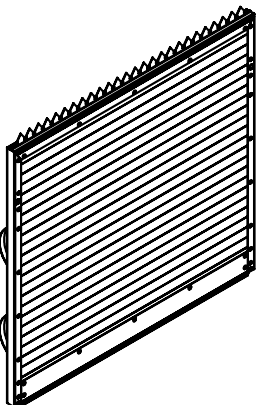

1 × 949107

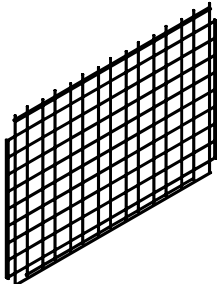


1 × 949113

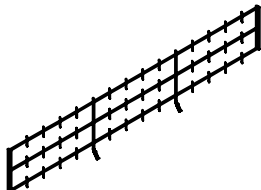


1 × 949112

Montage


1.

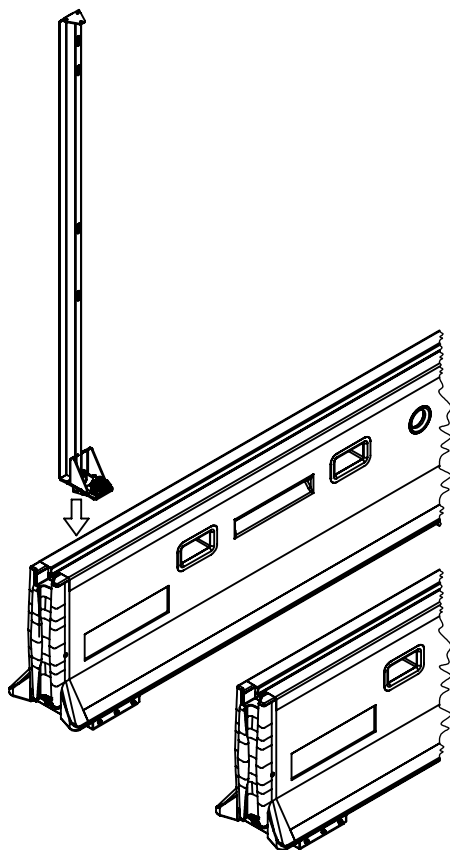


2.

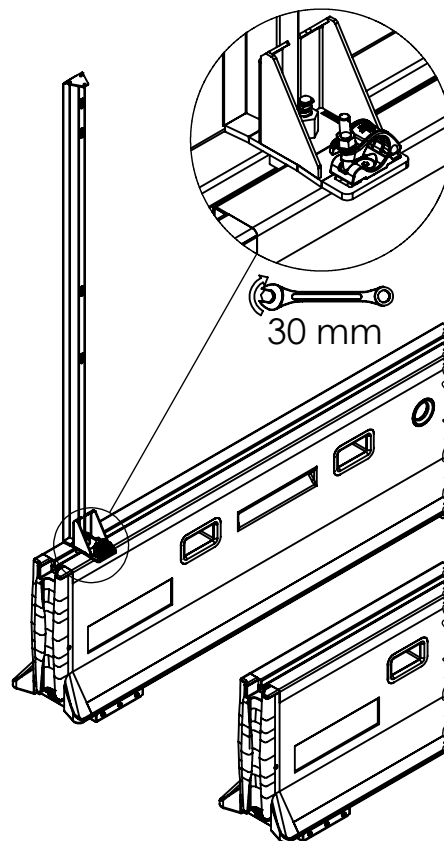

3.

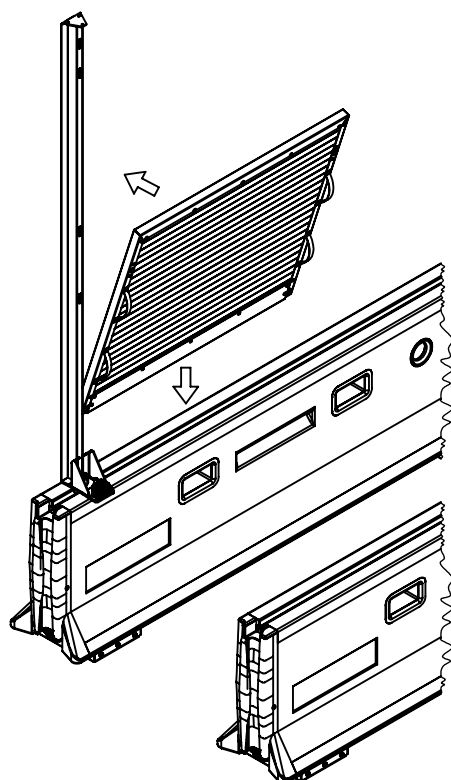


4.

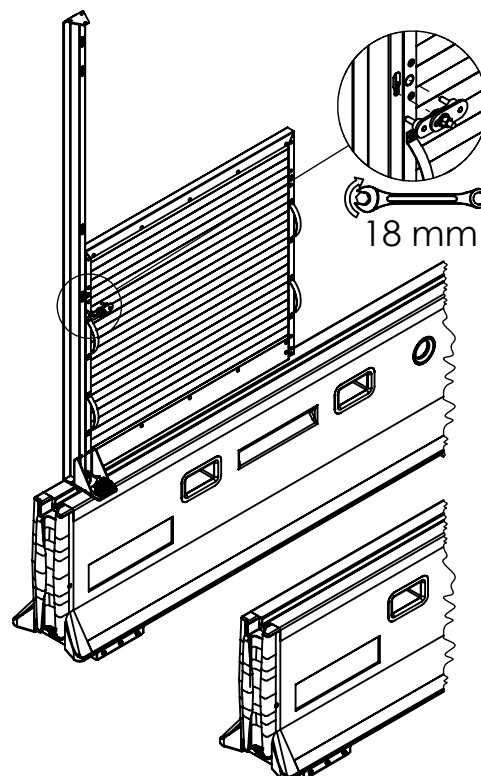


Montage


5.

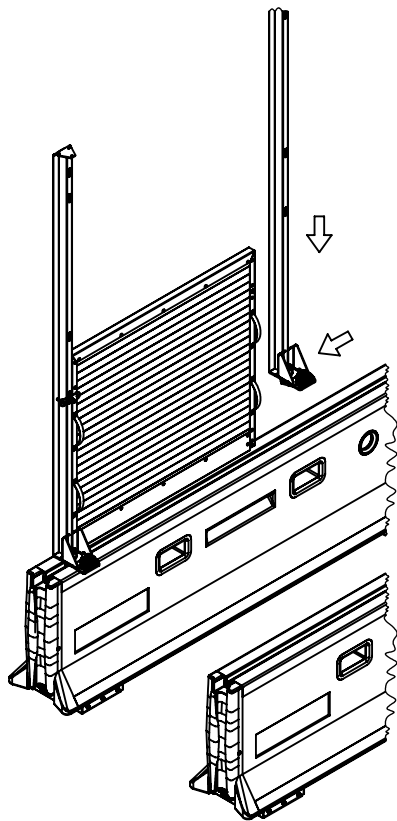


6.

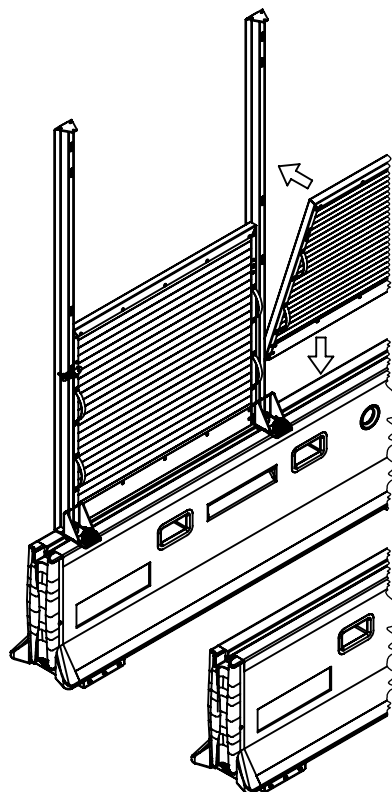





7.

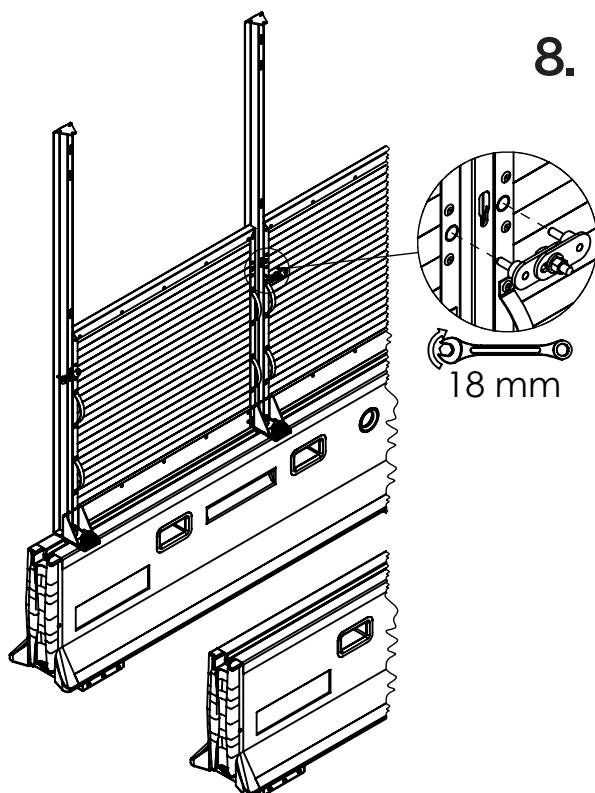

8.

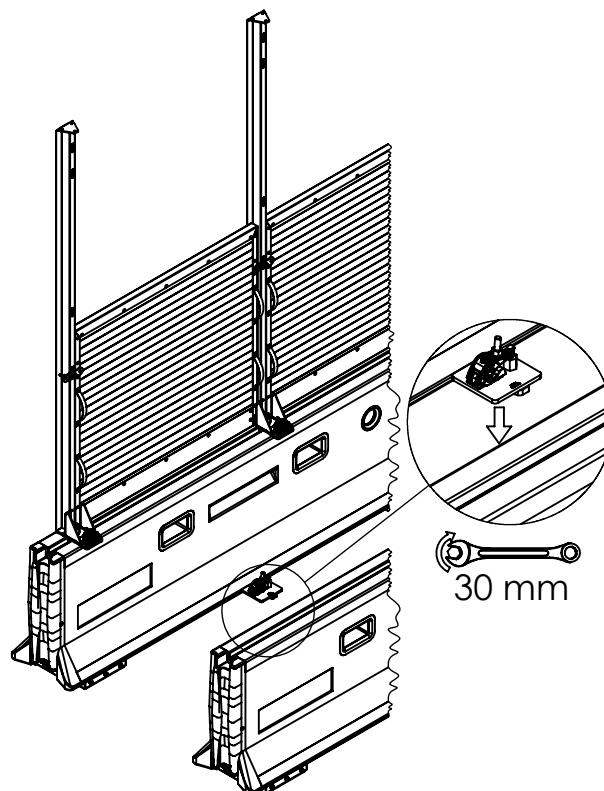


Montage

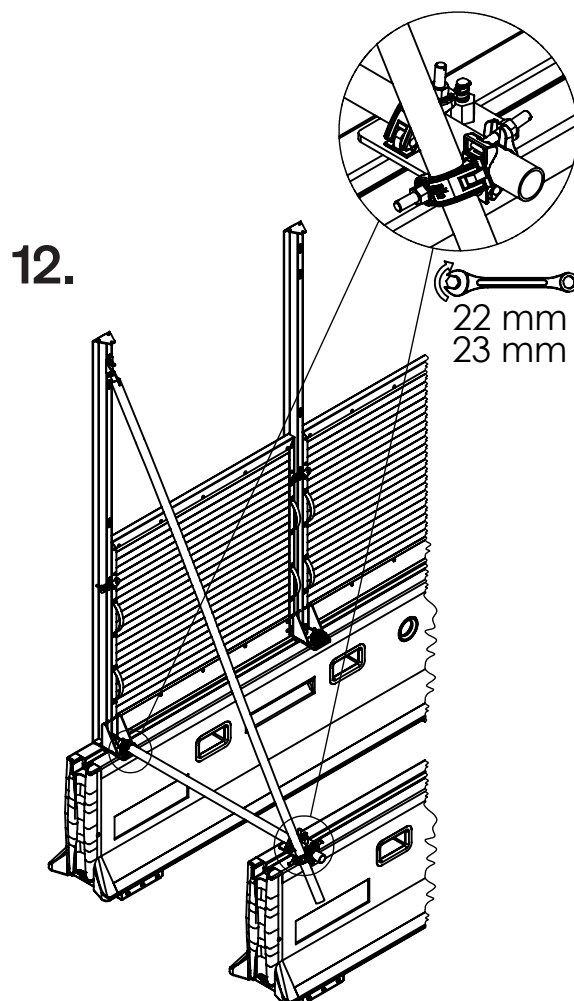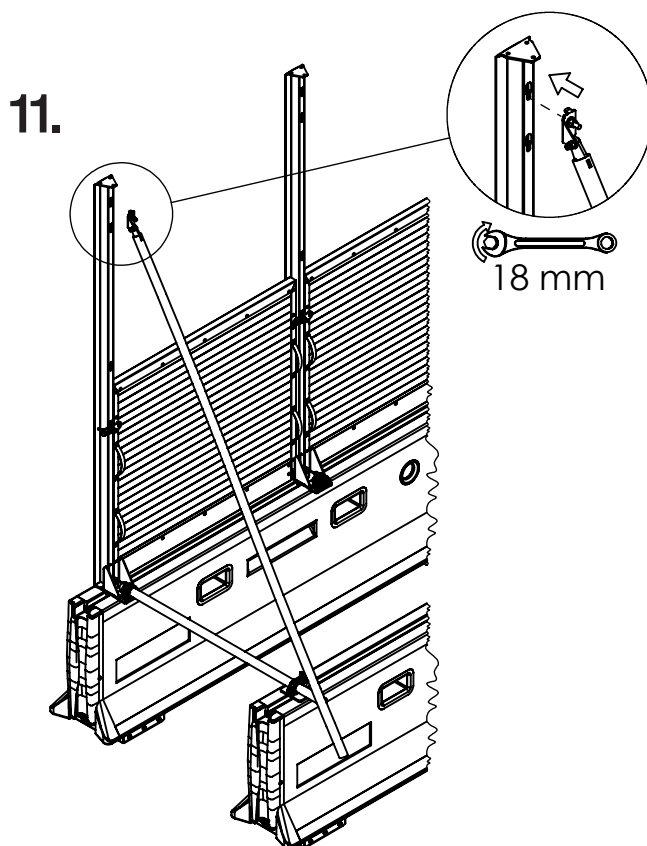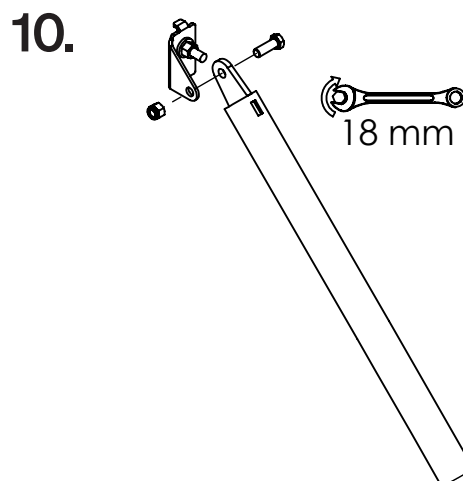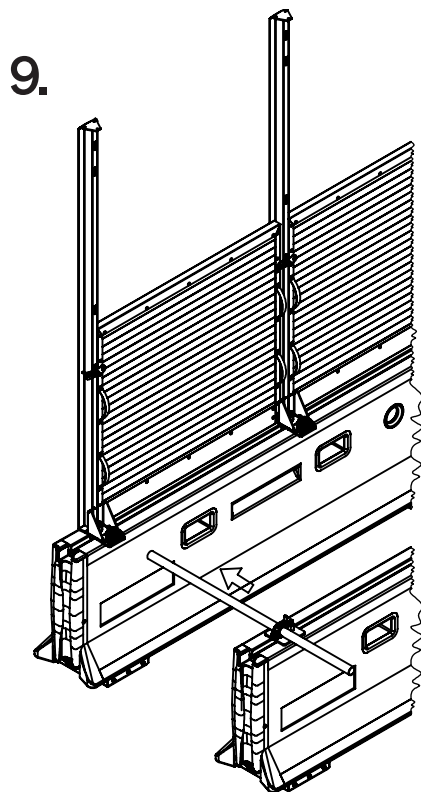


Montage


13.

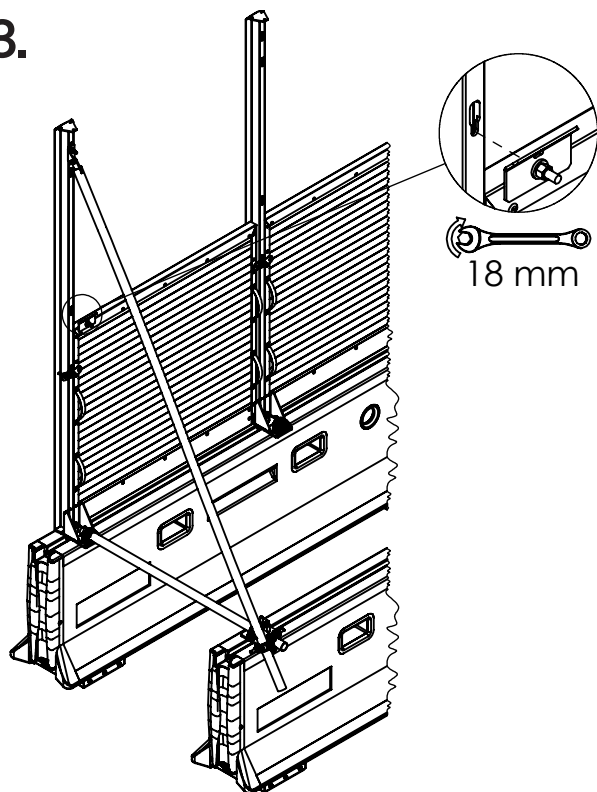

14.

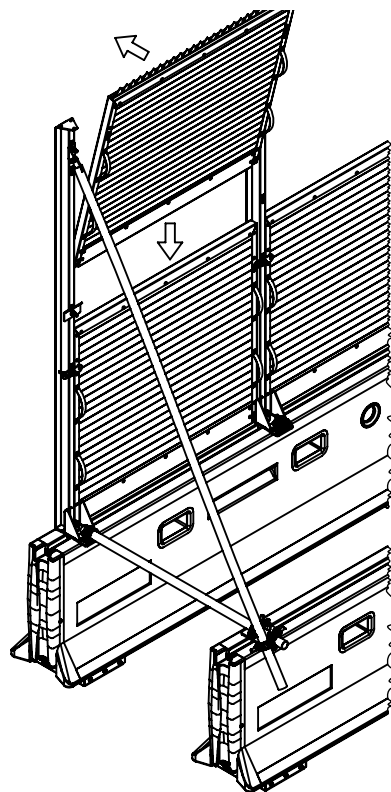

15.

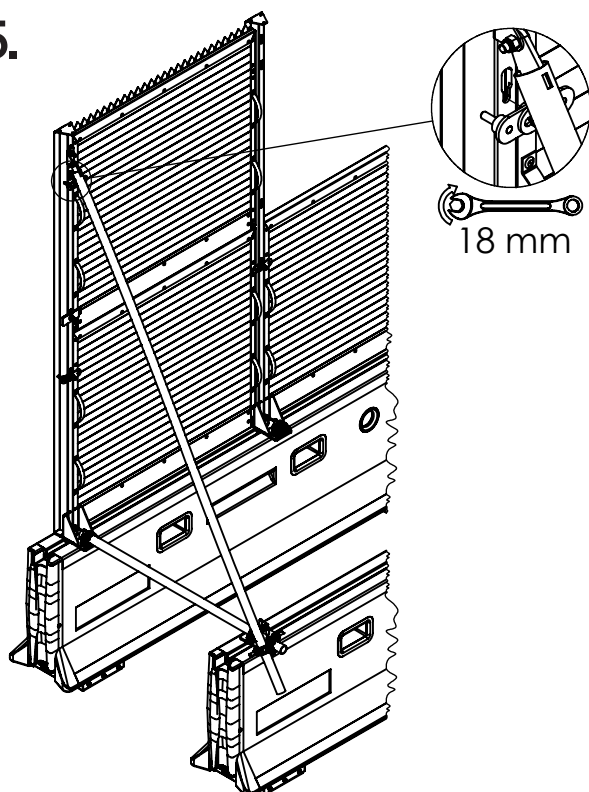

Se produktblad for SVEA SoundPanel for montagebeskrivelse af topnet og pigtråd.




Tænk på:

GENERELT

- Læs altid producentens anvisninger for at sikre, at produktet anvendes på en korrekt og sikker måde.
- Ved uklarheder kontaktes producenten eller det aktuelle salgssted.
- Bland aldrig produkter af forskelligt fabrikat med hinanden.
- Respekter altid specificerede belastningsbegrænsninger.

OPBEVARING

- Opbevar så vidt muligt produkterne i et ikke-korrosivt miljø.
- Opbevar produkterne på den måde, der er anvist af producenten, eksempelvis ved stabling for at minimere risikoen for skader i forbindelse med væltning eller lignende.

 Teknisk information	 Vægt	 Monter skruesamling
 Inspicer	 Genanvendelse	 Løsn skruesamling
 Inspektionsinterval i dage	 Korrekt	 Maks. tilladt vindhastighed
 Inspektionsinterval i måneder	 Ukorrekt	 Kraft
 Kontroller rethed	 Se op!	 Moment
 Kontroller sprækkedannelse	 Stram skruesamling	 "Træd ned"